


## Variante DSL-Anschluss

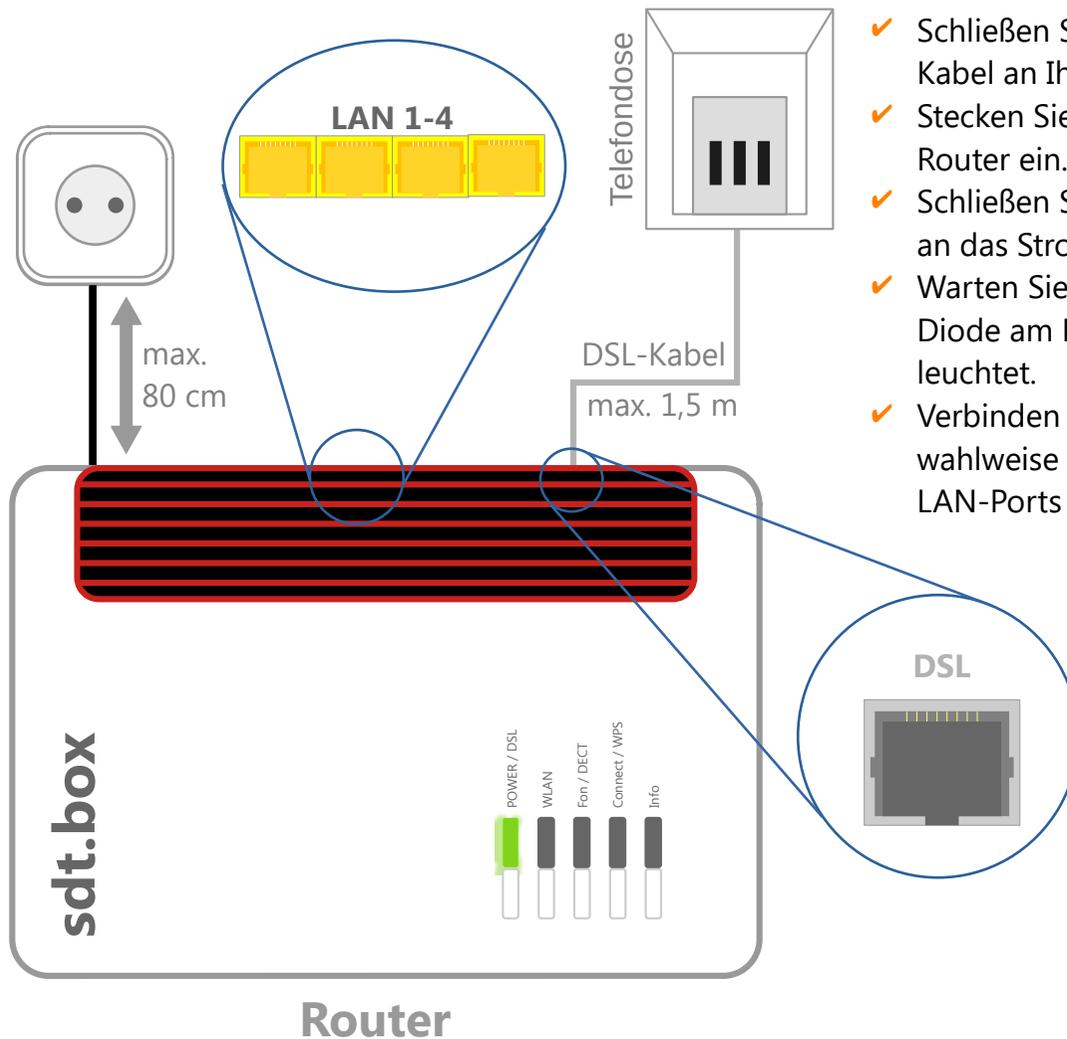

- ✓ Schließen Sie zunächst das DSL-Kabel an Ihre Telefondose an.
- ✓ Stecken Sie das Netzteil in den Router ein.
- ✓ Schließen Sie das Netzteil nun an das Stromnetz an.
- ✓ Warten Sie bis die Power- / DSL-Diode am Router dauerhaft grün leuchtet.
- ✓ Verbinden Sie Ihre Endgeräte wahlweise über W-LAN oder die LAN-Ports 1 bis 4

## Allgemeine Hinweise

- ✓ Betreiben Sie den das Netzabschlussgerät [den Router] nur in normal temperierten Innenräumen.
- ✓ Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit.
- ✓ Ziehen Sie bei Unwetter oder Gewitter das Netzteil des Routers aus der Steckdose.
- ✓ Entfernen Sie bei Unwettern oder Gewitter auch das DSL-Anschlusskabel aus der Telefondose

Die sdt.net AG haftet nicht für Schäden, an sdt.Leihgeräten, die bedingt durch höhere Gewalt auftreten. Dies können z.B. unwetterbedingte Schäden durch Überspannung oder Blitzschlag sein. Solche Schäden stellen wir Ihnen gemäß der aktuell gültigen Preisliste in Rechnung.

Im Schadensfall fordern Sie bitte eine Rechnung über [buchhaltung@sdt.net](mailto:buchhaltung@sdt.net) an. Diese können Sie gegebenenfalls bei Ihrer Versicherung einreichen.